

IWATSU

施設用

在宅用

見守り・緊急コールシステム

Smart-CARE[®]

見守り
安否確認



元気ですよ

もしもし...



コールセンター

相談
サポート


緊急時
の通報



施設
高齢者向け住宅

Smart-CARE[®]は、高齢者の生活をサポートする “多機能コミュニケーションツール”です

- 緊急のボタンや見守りセンサにより、指定連絡先へ即座に異常を知らせます。
- マイク・スピーカーを内蔵しハンズフリー通話が可能です。
- ペンダントで、家中どこでも通報可能です。

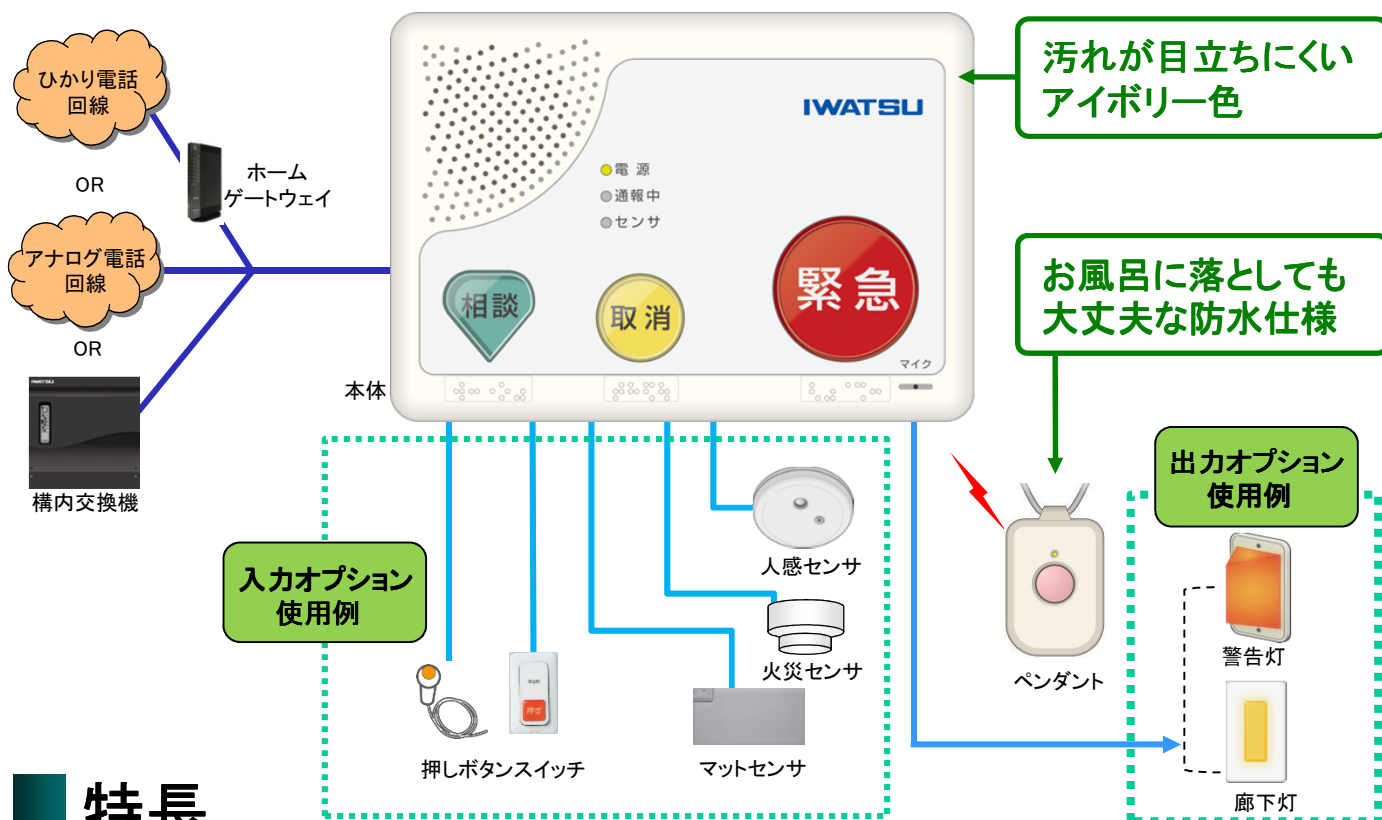

特長

◎高性能なハンズフリー通話(ダブルトーク対応)

- ハンズフリー通話でありながら、同時双方向通話を実現し、自然な会話が可能です。
- 本体から遠くで話した声や小さな声も良く聞き取れ、緊急時の対応がスムーズに行えます。
- 高齢者の方が聞き取りやすいようなスピーカー音の設計を行っています。

◎ひかり電話回線に対応

- アナログ電話回線に加え、ひかり電話回線にも対応し、お客様が利用する回線を気にすることなく幅広くご利用いただけます。

◎構内交換機に收容し、簡易ナースコールとしても利用可能


- 高齢者向け住宅や介護施設において、構内交換機に收容することで、簡易的なナースコールシステムを構築できます。

利用シーン

岩通の**Smart-CARE®**を利用することで、様々なシーンにおける高齢者の方の見守りや相談、緊急時の通報を行うことができます。


在宅

ご自宅における急病時には迅速な通報を行い、日常的な相談にも利用できる暮らしのツールとして

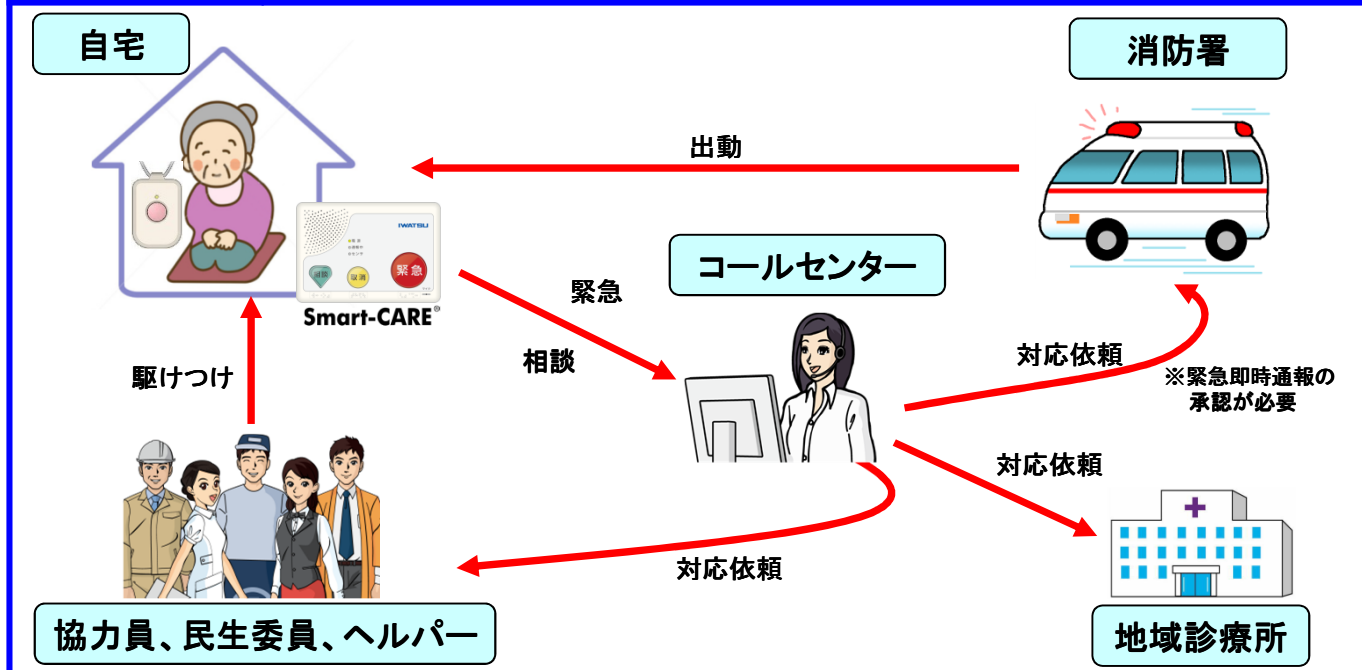

介護施設 高齢者向け住宅

入居者様のサービス向上と施設スタッフの負担軽減を実現するコミュニケーションツールとして

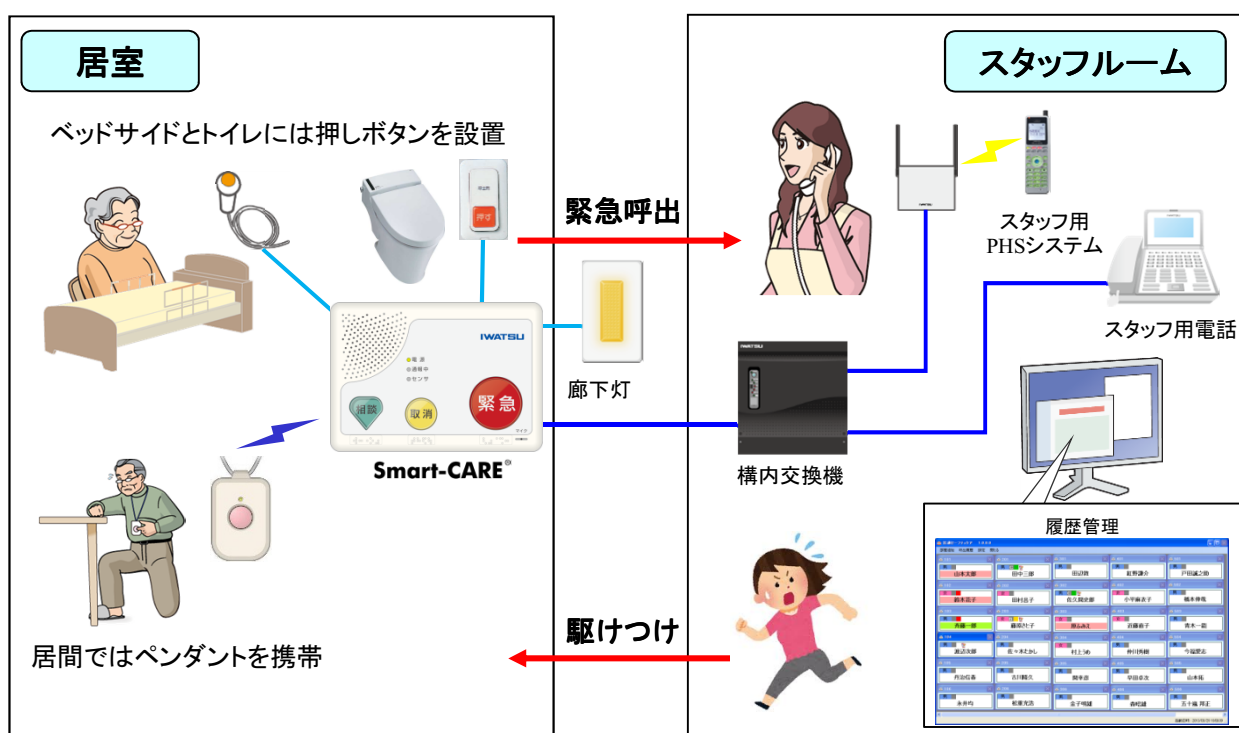



仕様

○本体		型式名:NE-HWB (SET) <21>
項目	仕様	
適用回線	一般公衆回線 (10PPS/20PPS/PB、DPとPBを自動判別) ひかり電話回線 (ホームゲートウェイ経由) (※) PBX内線SLTポート収容 (※)	
通報方式	音声通報/信号通報	
通報宛先	各通報種別ごとに4ヶ所設定可能	
通報種別	緊急通報・相談通報・安否通報・機器通報 (センサS1~S4) 保守通報	
通話方式	通報後ハンズフリー通話が可能、通話中に併設電話機への切替可能 通話切断後の呼び返し待ち機能	
有線押ボタン 入力	1ポート (無電圧接点入力)	
センサ入力	各種センサを接続 4ポート (無電圧接点入力)	
無線センサ収容	ペンダントを収容 (10台まで)	
警報出力	通報時に外部へ警報接点出力が可能 1ポート (無電圧接点出力)	
外部電源出力	DC+12V (停電時も供給可能)	
動作環境	周囲温度 0℃~+40℃ 周囲湿度 30%~80% (結露なきこと)	
停電対応	充電式専用バッテリーにて最大5時間使用可能	
入力電源	AC100V±10V (50Hz/60Hz)	
寸法	約200(W)×約140(H)×約45(D) mm	

○ペンダント		型式名:NE-HWB (PDT)
項目	仕様	
使用電波	小電力セキュリティ無線	
使用周波数	426.4375MHz	
使用範囲	本体から見通し約50m	
防水性能	IPx7	
動作環境	周囲温度 0℃~+40℃ 周囲湿度 30%~80% (結露なきこと)	
電圧	DC3V	
電池寿命	約1年	
使用電池	コイン型リチウム電池CR2032	
重量	約40g (電池含む)	
寸法	約42(W)×約60(H)×約17.5(D) mm	

(※) 適用する回線・機種につきましては、営業窓口までお問い合わせください。
 <製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます>

システム構成例

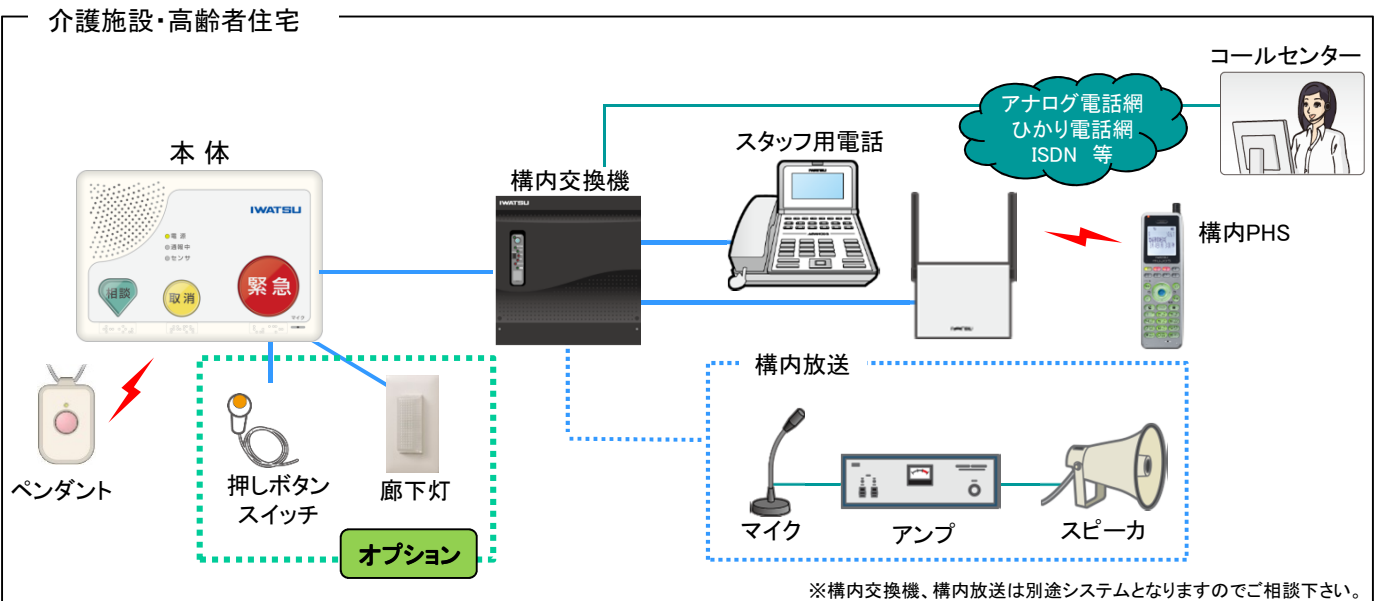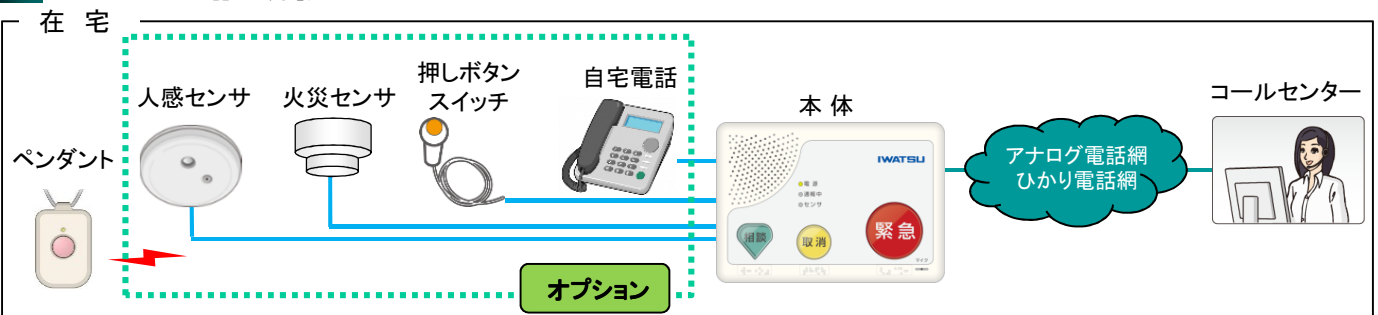

安全性に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●本製品を風呂場や加湿器のそばなど、湿気やほこりの多い場所に設置および使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。●電話回線には一般公衆回線、またはPBX交換機(一般電話機用パッケージ)を使用してください。光回線やケーブルテレビ回線、一部のADSL回線(IP電話)など使用の際、停電時にルーターなどが動作しなかったりネットワークの障害などにより電話が不通になるなど自動通報されない場合があるため使用目的を考慮したうえでご使用ください。●電源スイッチ又はブレーカーを切ったままにしておくと、予備電池が消耗し、停電時に使用できなくなります。●本機とペンダント間の電波到達距離は見通し距離で約50mですが、使用環境により短くなる場合があります。●この機器は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。

製品の仕様は予告なく変更となる場合があります。

創造と豊かな対話のために

IWATSU 岩崎通信機株式会社

本 社 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41

URL : <http://www.iwatsu.co.jp/>

●ご相談／お問い合わせは